


MODE DE RÉGLAGE DES POSITIONS DE FINS DE COURSE DU MOTEUR SOMFY RTS

Moteur SOMFY RTS

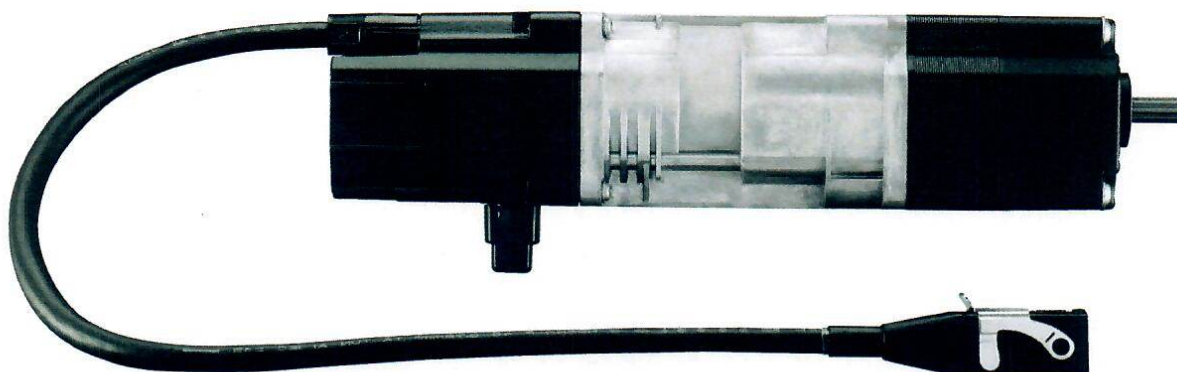

POSITION de fin de course haute (RÉGLAGE AVEC COMMANDE À DISTANCE)

1. Appuyez et maintenez les touches MONTER et DESCENDRE pendant 5 secondes jusqu'à ce que le store effectue un mouvement bref vers le haut et vers le bas.

2. Appuyez la touche MONTER.

Le store commence à se déplacer vers le haut. Maintenez la touche MONTER appuyée jusqu'à ce que vous atteignez la position de fin de course haute souhaitée (le store continue à monter seul lorsque la touche a été maintenue appuyée pendant plus de 2 sec.).

3. Arrêtez le store dans la position de fin de course haute souhaitée à l'aide de la touche STOP (1).

Pour assurer le réglage précis de la position souhaitée, il est possible d'utiliser une molette de la commande de type Telis MOD/VAR.

N'utilisez pas la touche DESCENDRE pour corriger la position !

4. Pour enregistrer la position de fin de course haute réglée, appuyez sur la touche DESCENDRE.

Le store effectue un bref mouvement vers le haut et vers le bas et confirme ainsi le réglage de la position de fin de course haute.

(1) Rem. : Si vous n'arrêtez pas le store et qu'il bute en activant l'interrupteur de butée, la position de fin de course haute enregistrée sera située à quelques millimètres avant l'activation de l'interrupteur de butée.

POSITION de fin de course BASSE (RÉGLAGE AVEC COMMANDE À DISTANCE)

1. Appuyez et maintenez les touches MONTER et DESCENDRE.

pendant 5 secondes jusqu'à ce que le store effectue un mouvement bref vers le haut et vers le bas.

2. Appuyez sur la touche DESCENDRE.

Le store commence à se déplacer vers le bas. Maintenez la touche DESCENDRE appuyée jusqu'à ce que vous atteignez la position de fin de course basse que vous souhaitez (le store continue à descendre seul lorsque la touche a été maintenue appuyée pendant plus de 2 sec.).

Remarque : Si la position de fin de course basse nouvellement réglée se trouve sous la position actuellement réglée, le mouvement s'arrête dans la position actuellement réglée. Appuyez à nouveau sur la touche DESCENDRE de la commande et continuez le réglage.

3. Arrêtez le store dans la position de fin de course basse souhaitée à l'aide de la touche STOP.

Pour assurer le réglage précis de la position souhaitée, il est possible d'utiliser la molette de la commande de type Telis MOD/VAR.

N'utilisez pas la touche MONTER pour corriger la position !

4. Pour enregistrer la position de fin de course basse réglée, appuyez sur la touche MONTER.

Le store effectue un bref mouvement vers le haut et vers le bas et confirme ainsi le réglage de la position de fin de course basse.