
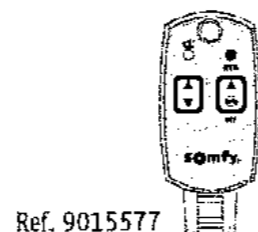


3 Réglage des fins de course

Réglage usine: Le moteur est livré en position de fin de course basse et avec 120 tours jusqu'à la fin de course haute.

3.1 Fin de course haute


- Connectez l'outil de réglage.
 - Appuyez simultanément sur les boutons monté et descente (si double poussoir) pendant 5 sec. ou appuyez sur le bouton WT de l'outil de réglage pendant 5 sec.
 - Le moteur tourne brièvement dans le sens monté.
 - Appuyez sur le bouton monté.
 - Le moteur tourne, s'arrête, puis continue à tourner dans le sens monté.
 - Continuer à appuyer sur le bouton monté jusqu'à atteindre le point haut souhaité.
 - Appuyer sur la touche descente. Le moteur tourne brièvement en sens monté pour confirmer l'enregistrement.
- Remarques: Lors du réglage, un appui bref sur le bouton WT de l'outil de réglage, permet de sortir de ce mode.
- Si le champignon est activé lors du réglage fin de course haut, la position est enregistrée juste en dessous du champignon.

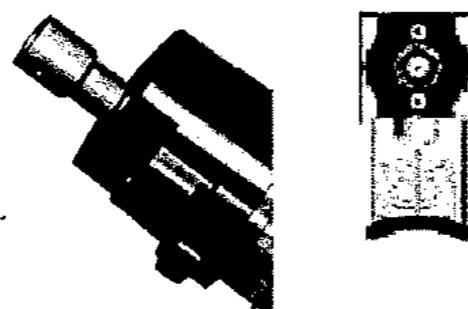

Ref. 9015577

3.2 Fin de course basse

- Connectez l'outil de réglage.
 - Appuyez simultanément sur les boutons monté et descente (si double poussoir) pendant 5 sec. ou appuyez sur le bouton WT de l'outil de réglage pendant 5 sec.
 - Le moteur tourne brièvement dans le sens monté.
 - Appuyez sur le bouton descente.
 - Le moteur tourne, s'arrête, puis continue à tourner dans le sens descente.
 - Continuez à appuyer sur le bouton descente jusqu'à atteindre le point bas souhaité.
 - Appuyer sur la touche monté. Le moteur tourne brièvement en sens monté pour confirmer l'enregistrement.
- Remarques: Lors du réglage, un appui bref sur le bouton WT de l'outil de réglage, permet de sortir de ce mode.

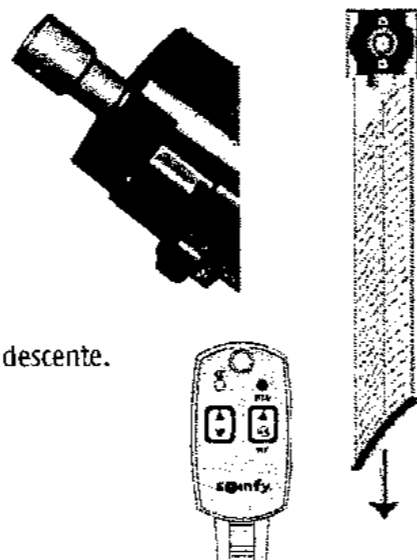

3.3 Réglage fin de course sans outil

- Le produit porteur doit être positionné entre les 2 fins de course.
- Donner une impulsion sur le bouton descente.
- Attendre 5 secondes puis appuyer sur le champignon et simultanément sur le bouton monté du point de commande pendant 5 secondes.
- Le moteur tourne brièvement dans le sens monté continuer en suivant le point 3.1 ou 3.2 (appuyez sur le bouton monté/descente).

4 Mode usine et Dépannage

4.1 Mode usine

Retour mode usine

- Connectez l'outil de réglage.
- Appuyez simultanément sur les boutons monté et descente (si double poussoir) pendant 15 sec. ou appuyez sur le bouton WT de l'outil de réglage pendant 15 sec.
- Le moteur tourne brièvement 2 fois.
- La position courante du vénitien est enregistrée comme la position basse.
- La fin de course haute est enregistrée à 120 tours au dessus du fin de course bas.

4.2 Dépannage

Le moteur ne fonctionne pas

Vérifier:

- Le câblage du moteur.
- Si le moteur est au thermique (attendre qu'il refroidisse).
- Si le câble utilisé est approprié.